DAEWOO ELECTRONICS

ACONDICIONADOR DE AIRE PARA HABITACIONES
MANUAL DE USUARIO

ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA

MODELO #: DWC-1220R
DWA-1220R

Antes de operar la unidad, lea atentamente todas las indicaciones del presente manual.
Si aún le quedan dudas o tiene problemas, consulte a su distribuidor o a DAEWOO ELECTRONICS para solicitar su asistencia.
Conserve este manual en buen estado.

W3

NOM-003-ANCE MR

PRECAUCIONES PARA EL USO ADECUADO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

Se recomienda poner en práctica las siguientes instrucciones:

1. Operar el Interruptor Selector para activar o detener la unidad.
   - Para operar la unidad, no utilice el Interruptor de Alimentación Principal (Main Power Switch) o el de Alimentación Auxiliar (Auxiliary Power Switch).
2. No introduzca o adhiera ningún objeto en el interior de la salida o entrada del aire.
   - El hacerlo podría resultar peligroso y provocar lesiones físicas o daños.
3. No exponga su cuerpo directamente a la corriente continua de aire frío durante períodos prolongados.
   - Sería nocivo para la salud.
4. No vierta agua en la unidad para realizar la limpieza.
   - Sería peligroso y podría provocar lesiones o daños
     Nunca utilice solventes ni sustancias químicas agresivas para limpiar la unidad.
     Cuando presenten suciedad la rejilla de admisión y el gabinete, límpielos con agua tibia o moderadamente caliente (por debajo de los 40°C ó 104°F)
5. No coloque ningún obstáculo cerca de la entrada o salida del aire.
   - Si se bloquea la admisión o la salida con algún obstáculo, podrían provocarse daños a la unidad.
6. No active y desactive unidad con una frecuencia excesiva.
   - Si la unidad se activa y desactiva más de 4 a 5 veces en una hora, la unidad podría dañarse.
7. Aguarde al menos 3 minutos para volver a activar la unidad si la ha desactivado o si se ha presentado una interrupción en el fluido eléctrico.
8. Si se opera el acondicionador de aire sin un filtro de aire, no podrá eliminarse el polvo presente en el aire, lo cual causará que se acumule el polvo en la unidad y, se dañe la unidad.
   - No olvide instalar el filtro de aire.
9. Se debe limpiar el filtro de aire al menos una vez cada dos semanas.
10. Una vez se halla realizado la limpieza de la unidad, coloque el Interruptor Selector (Selector Switch) en la posición "off" (desactivado).
    - Y a continuación, desenchufe la toma de encendido.
11. Nunca almacena gasolina u otro líquido inflamable cerca del acondicionador de aire.
    - Sería muy peligroso.
12. No opere los controles del panel frontal forzándolos demasiado.
    - Podría provocar daños en los controles y en la unidad.
13. Gradúe la unidad a una temperatura agradable.
    - El graduar la unidad a una temperatura demasiado baja aumentará considerablemente el consumo de energía.
14. Esté atento para que la temperatura ambiente de la habitación o recinto sea agradable.
    - Evite que el flujo continuo de aire dé directamente sobre usted o sobre una persona enferma mientras duermen.
15. No desenchufe la unidad halando del cable de alimentación.
    - Pues podría averiarse el cable y provocar así riesgo de choque eléctrico.

Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, el servicio técnico autorizado o una persona similarmente calificada para evitar cualquier riesgo.

TABLA DE CONTENIDO

1. INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO ……3~4
. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
. INSTRUCCIONES PARA RETIRAR Y REPARAR
2. INSTALACIÓN ...……5~8
. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
. COMPONENTE DE INSTALACIÓN
. POSICIÓN DE INSTALACIÓN
. COMO INSTALAR
. SI EL AIRE ACONDICIONADO ESTA BLOQUEADO
. RETIRAR DE LA VENTANA
. CUIDADOS PARA DESINSTALAR EL AIRE ACONDICIONADO
3. NOMBRE Y FUNCIONES DE LAS PARTES .....……9
. CARACTERÍSTICAS
. PANEL DE OPERACIÓN
4. USO DEL CONTROL REMOTO .....10~11
. CONTROL REMOTO
. MODO DE USO
. PUNTOS DE ATENCIÓN EN EL USO DEL CONTROL REMOTO
. CAMBIO DE BATERIAS
. AJUSTE DE DIRECCIÓN DE AIRE
. AJUSTE DEL CAMBIO DE AIRE
5. MANTENIMIENTO 12
. ANTES DE USAR EL EQUIPO
. DESPUÉS DE USAR EL EQUIPO
. DURANTE EL USO DEL EQUIPO
6. GUÍA DE FALLAS .....13~14
. INSPECCIÓN PREVIA AL MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES GENERALES

ITEM \ MODELO	DWC-1220R	DWA-1220R
ALIMENTACIÓN	115V~60Hz MONOFÁSICO	208-230V~60Hz MONOFÁSICO
DIMENSIONES	19,1(ANCHO) x 14,4 (ALTO) X 21,5 (PROF) pulg.	
	484 (ANCHO) x 366 (ALTO) X 546 (PROF.) mm	
PESO (NETO)	79,4 lbs (36kg) aprox.	

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de usar su aire acondicionado para asegurar un funcionamiento adecuado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Asegúrese que la compañia distribuidora cuante con personal de servicio técnico o personal autorizado para la instalación de su equipo.

No instale su equipo en lugares donde pueda haber fuga de gas inflamable.

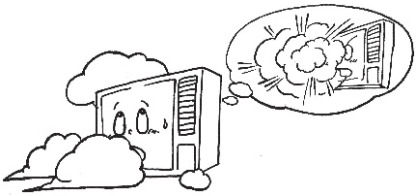

En el caso de existir fuga de gas y que se acumulará al rededor del equipo, podría dar lugar a un incendio u otros accidentes.

Asegúrese que su interruptor este instalado para un funcionamiento seguro.

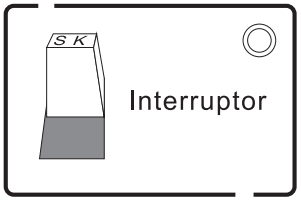

Si el interruptor no esta instalado correctaente, puede causar una descarga eléctrica u otros accidentes.

Asegúrese que la toma eléctrica del equipo este conectada a tierra adecuadamente.

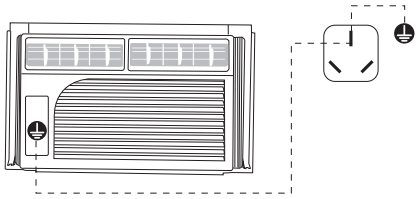

El cable de conexión a tierra de su equipo debe de estar firmemente conectado a conexión de tierra de la toma eléctrica. Una conexión inadecuada puede causar descargas eléctricas u otros daños.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

No trate de detener la operación del aire acondicionado tirando el cable de alimentación de la toma eléctrica.

Podría causar una descarga eléctrica, fuego u otros accidentes.

No conecte el cable de alimentación del aire acondicionado con una extención o en un multicontacto.

No use extenciones para conectar el equipo.

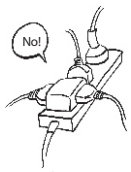

Podría causar una descarga eléctrica, sobre-calentamiento, fuego u otros accidentes.

No presione, estire, dañe, calinte o modifique el cable de alimentación.

Podría causar una descarga eléctrica, sobrecalentamiento, fuego u otros accidentes.
Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico autorizado o por personal calificado para evitar cualquier riesgo.

No conecte el cable de alimentación del aire acondicionado con las manos húmedas.

Podría causar una descarga eléctrica, fuego u otros accidentes.

Asegúrese que el enchufe este libre de polvo antes de conectar el cable de alimentación y asegúrese de que este conectado correctamente.

Si hay polvo en el enchufe y no está conectado correctamente podría causar descargas eléctricas, fuego u otros accidentes.

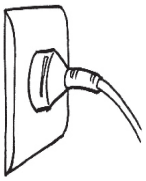

No use fusibles con una capacidad inapropiada.

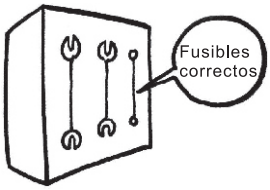

El uso inapropiado de los los cables en el fusible puede causar un desempeño inadecuado del equipo o fuego.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Trate en lo posible evitar que la luz del sol y el aire caliente entren en la habitación.

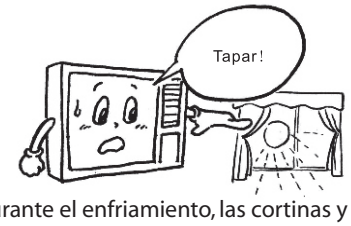

Durante el enfriamiento, las cortinas y persianas de la ventana, se deben de usar para bloquear la luz solar.

Trate de reducir la generación de calor en la habitación, durante el enfriamiento. Coloque las fuentes de calor fuera de la habitación, si es posible no use artículos de cocina en la habitación.

Esto podrìa causar un funcionamiento incompleto de los equipos.

Si el aire acondicionado y los artículos de cocina se encuentran en l amisma habitación, trate de obtener una ventilación adecuada.

Una ventilación insuficiente puede causar algún daño.

No coloque artículos como insecticidas, pinturas u otro agente en spray inflamable cerca del aire acondicionado o rocie en el equipo.

Esto puede causar algún daño.

No inserte objetes punteagudos u objetos pesados en la entrada y salida de aire.

La alta velocidad de giro de las aspas del ventilador puede causar un acidente.

No lave el aire acondicionado con agua.

Esto puede causar descargas eléctricas y otros accidentes.

No use los siguientes objetos:

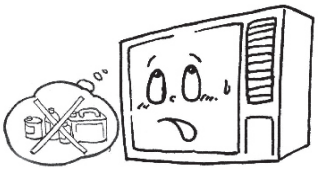

Agua caliente (superios a 40ºC). El agua caliente puede causar la deformación o decoloración del ventilador y del equipo. Gasolina, pintura, benzeno, abrasivos, etc... pueden causar una deformación en la apariencia delequipo.

No permita que el aire frio golpee su cuerpo directamente por un periodo largo.

Esto puede causar un daño a su salud.

Si el aire acondicionado no es usado por un largo periodo de tiempo, favor de desconectar el cable de alimentación de la toma eléctrica cuidadosamente.

Apague el equipo antes de desconectarlo de la toma eléctrica.

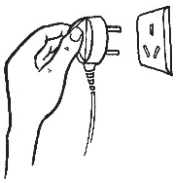

INSTRUCCIONES PARA RETIRAR Y REPARAR

- Si el equipo necesita ser retirado para una instalación o por reparación, favor de contactar al centro de servicio DAEWOO.
- En caso de ocurrir un funcionamiento anormal (olor a quemado por ejemplo) favor de detener el funcionamiento, desconecte el equipo de la toma eléctrica y entre en contaco con el centro de servicio DAEWOO.

INSTALACIÓN

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

La habitación del aire acondicionado esta diseñada para la instalación en bases con doble soporte en la ventana con una abertura actual entre 23" (584,2mm) y 36 " (914mm) (FIG. 1).

El espacio lateral debe de abrir lo suficiente para permitir una libre apertura vertical de 14.5" (368mm). Los costados y el panel trasero del aire acondicionado deben tener espacio libre para permitir el flujo del aire a travez del condensador de aire. El panel trasero debe tener salida hacia el exterior, no hacia el interior.

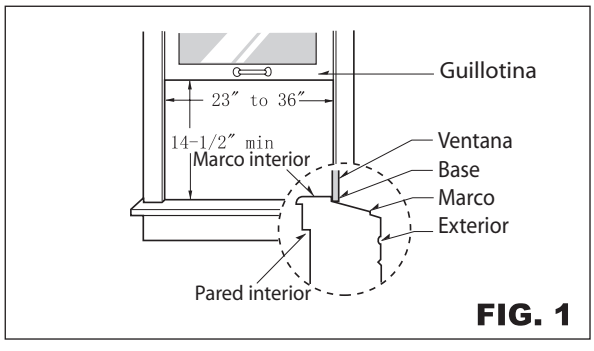

FIG. 1

COMPONENTES DE INSTALACIÓN

Antes de realizar la instalación, favor de revisar si los accesorios de instalación estan completos (FIG.2). Usted debe tener la herramienta adecuada para la instalación.

ITEM	NOBRE DE PARTE	CANTIDAD
A	TORNILLO CORTO	8
B	TORNILLO GRANDE	10
C	GUÍA SUPERIOR	1
D	PERSIANAS	2
E	SOPORTE DE PERSIANAS	2
F	SEGURO DE GUILLOTINA	2
G	SELLO FOAM	2

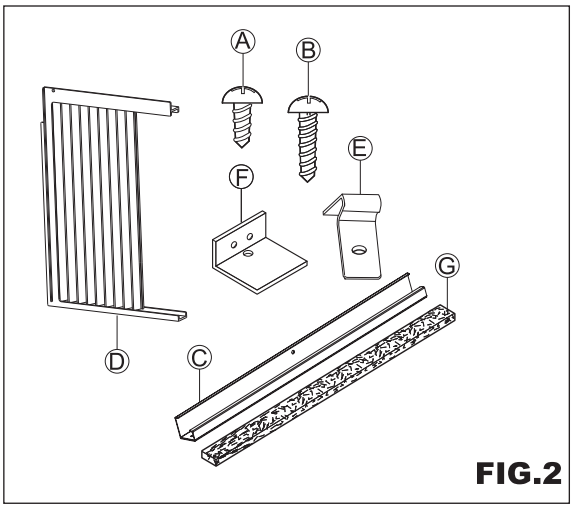

FIG.2

POSICIÓN DE INTALACIÓN

Elija una ubicación que permita el flujo de aire frio en el área que desea. La ventana debe ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso del aire acondicionado. Una buena instalación debe tener una correcta posición del equipo para disminuir la posibilidad de un servicio.

COMO INSTALAR
1 GUÍA SUPERIOR

- Retire el aire acondicionado y la guía superior del empaque de carton, coloquelos en una superficie plana.
- Alinie el orificio de la guía superior con los orificios de la parte superior del equipo.
- Asegúre la guía superior al equipo con los tornillos cortos de 3/8"(9mm) (ITEM A) como se muestra en la FIG.3

  NOTA.- Cuando instale, asegúrese de colocar el lado superior de la guía en la guarnición del lado de la habitación.

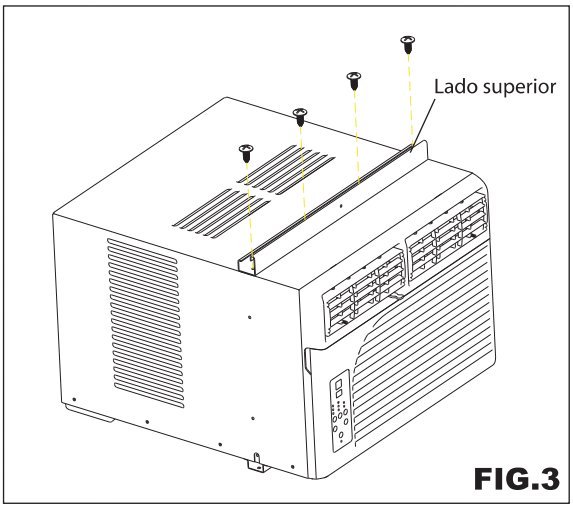

FIG.3

INSTALACIÓN

2 PERSIANA

NOTA.- La guía supeior y las persianas de cada costado se proveen para proporcionar una inclinación en el panel trasero de 5/16" (0.82mm). Esto es necesario para una adecuada condensación y drenado del agua. Si usted no usa las persianas por alguna razón, este desnivel debe de conservarse.

- Inserte un costado de las persianas en la guía superior e inferior del aire acondicionado. Fije las persianas al equipo con los tornillos (ITEM A) como se muestra en la FIG. 4. Hay una persiana izquierda y derecha, asegúrese de usar la persiana adecuada para cada lado. Sostenga con una mano la persiana y tire del centro hacia atras para liberar el extremo abierto.

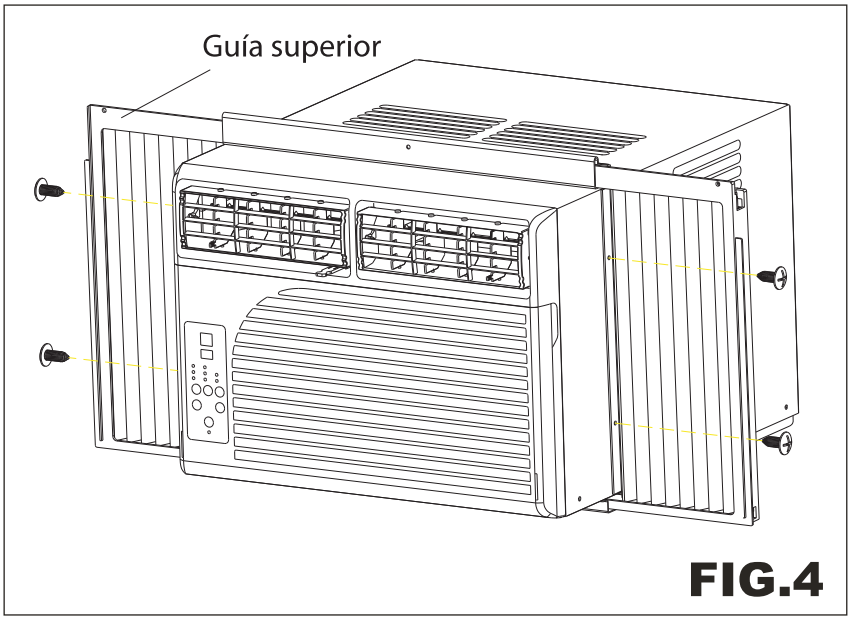

FIG.4

3 INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA VENTNA

- Levante con cuidado el aire acondicionado y coloque la unidad en la ventana abierta de modo que la parte inferior del marco de aire acondicionado está en contra del marco de la ventana. Cuidadosamente cierre la ventana detrás de la guía superior de la unidad.

INSTALACIÓN

4 FIJANDO EL AIRE ACONDICIONADO

- Abra el panel de las persianas para cubrir la apertura de la ventana.
- Coloque el seguro de las persianas entre la persiana exterior y el marco de la ventana, dirija los tornillos a traves del seguro y dentro del marco.
- Asegúre las bridas izquierda y derecha en el extremo inferior del panel con los tornillos grandes.
- Dirija los tornillos de seguro a través de los orificios en el marco superior dentro de la guillotina de la ventana.
- Úna el seguro de la guillotina entre la parte superior e inferior de la guillotina con los tornilos.
- Finalmente, corte el sello de espuma (foam) a lo ancho de la ventana y coloque el sello entre el vidrio y la ventana para prevenir la entrada de aire e insectos en la habitación.

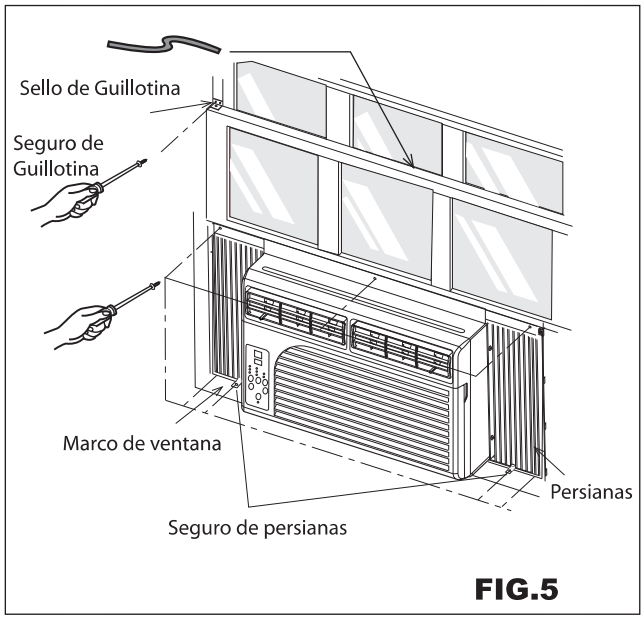

FIG.5

5 PRUEBA DE OPERACIÓN

- Conecte el cable de alimentación, revise que todos los botones funcionen correctamente.
- Revise si la temperatura de la habitación esta controlada y si el control remoto funciona correctamente.
- Revise si hay algun sonido anormal durante la operación

SI EL AIRE ACONDICIONADO ESTA BLOQUEADO POR CUBRE TORMENTAS (protección en ventanas)

- Retire la protección en ventanas antes de instalar el aire acondicionado.
- Si no se puede retirar la protección de la ventana, asegúrese que los orificios de drenado no esten obstruidos. Se debe de permitir el drenado del agua por lluvias o por condesación.

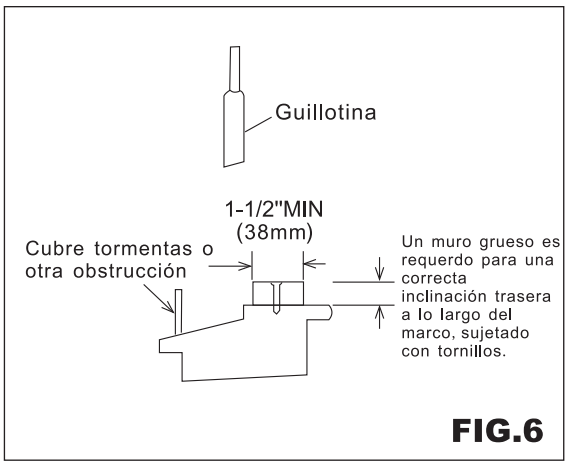
Guillotina
1-1/2"MIN
(38mm)
Cubre tormentas o
otra obstrucción
Un muro grueso es requerdo para una correcta inclinación trasera a lo largo del marco, sujetado con tornillos.
FIG.6

INSTALACIÓN

RETIRAR DE LA VENTANA

- Apague el aire acondicionado, desconecte el cable de alimentación.
- Retire el sello de la guillotina entre la ventana y desatornille el seguro de la guillotina.
- Desatornille el seguro de las persianas y remueva los tornilos instalados en la persiana.
- Cierre el panel de las persianas.
- Sostenga firmemente el aire acondicionado, levante el marco y cuidadosamente incline el equipo hacia atrás, drene toda el agua condensada en la base del equipo. Cuide de no darramar agua mientras retira el equipo de la ventana.
- Almacene las partes del equipo.

CUIDADOS PARA DESINSTALAR EL AIRE ACONDICIONADO (recomendado para modelos con la función de aire fresco)

- Si usted adquirio el modelo con la función de aire fresco, mientras que desinstala el aire acondicionado para hacer una reparación de alguna de sus partes interiores (como condensador, evaporador, tuberia de cobre, etc...), asegúrese de remover primero las guias del aire, tire hacia arriba para retirarlo de su lugar (FIG. 7), continue con el proceso de desinstalación.

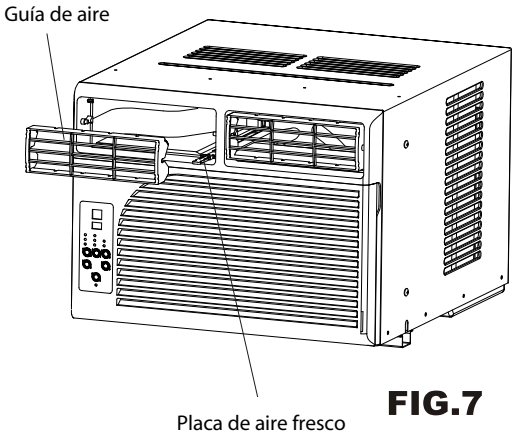

FIG.7

NOMBRE Y FUNCIONES DE LAS PARTES

CARACTERÍSTICAS

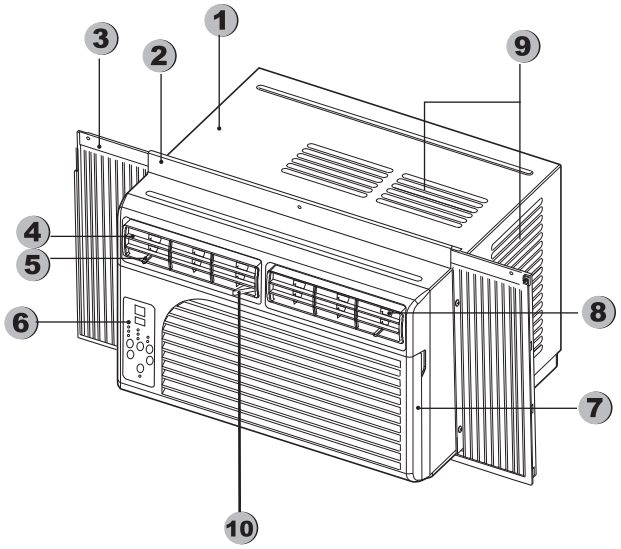

1. Gabinete
2. Guía superior
3. Persianas (cubierta de ventana)
4. Rejilla de dirección de aire arriba/abajo
5. Guía de control de aire izquierda/derecha
6. Panel de control
7. Parrilla frontal
8. Aleta de dirección de aire
9. izquierda/derecha Entrada de aire
10. Switch de aire fresco (opcional)

Las caracteristicas de diseño pueden varias , las imágenes provistas hacen referencia a las funciones del equipo. La siguiente información es para dos tipos de paneles de operación, favor de revisar las instrucciones para identificar el panel de control de su equipo.

PANEL DE OPERACIÓN

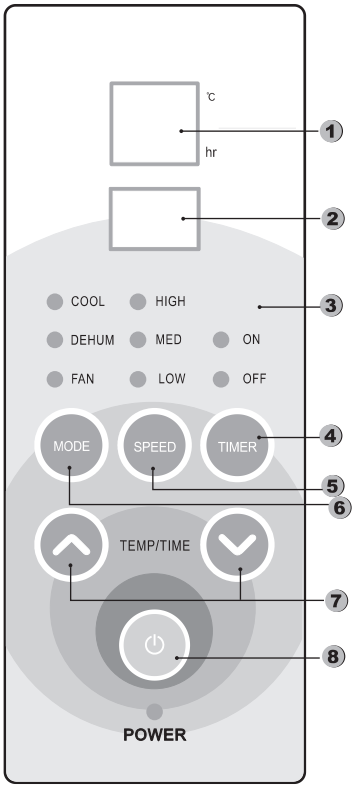

1 PANTALLA DIGITAL
En operación normal, Modo FAN (ventilación), indica la temperatura ambiente; en modo COOL o DEHUM(Deshumificación) , indica el ajuste de temperatura ; en modo de programación cuando presiona el botón TIMER, indica el tiempo programado si el tiempo no ha sido programado después de 5 segundos, indicará la temperatura de nuevo; si el sensor de temperatura falla, se mostrará la temperatura a 25ºC.

2 RECEPTOR DE SEÑAL DE CONTROL REMOTO

3 UNIDAD DE INDICACIÓN DE SECCIÓN
Cuando selecciona un modo de operación o velocidad del ventilador el indicador se encenderá.

4 Botón TIMER (Programación)
Si el equipo esta trabajando, presione el botón para entra el modo de Switch-OFF, si el equipo esta apagado (modo standby), presione este botón para entrar al modo Switch-ON. Presione este botón de nuevo para cancelar la operación programada. Use junto con los botones ▲o▼ para ajustar el tiempo de programación.

5 Botón SPEED (Velocidad)
Para ajustar la velocidad que desee. (ALTO, MEDIO, BAJO)

6 Botón MODE
Presione este botón, para funciones avanzadas: COOL-DEHUM-FAN.

7 Botón TEMP/TIME (Temperatura/Tiempo)
En operación normal, presione este botón para ajustar la temperatura con un rango de 16ºC a 32ºC. En ajuste del tiempo programado (presione el botón para entrar), presione ▲ o ▼ para ajustar el tiempo entre 1 y 24horas.

8 Botón ON/OFF (Encendido /Apagado)
Para encender el equipo presione ON, presione el botón y el indicador se encenderá. Para apagar el equipo, presione de nuevo el botón.

USO DEL CONTROL REMOTO

CONTROL REMOTO

Botón +/-
Este botón es para incrmentar o disminuir el tiempo y temperatura de ajuste, con un rango de 1-24horas y de 16ºC a 32ºC.

Transmisor de señal

Botón COOL
Presione este botón para operar el equipo en modo de enfriamiento.

Botón FAN H. (Ventilador)
Presione este botón para hacer funcionar a alta velocidad.
El indicador HIGH se encenderá.

Botón DEHUM
Presione este botón para operar el equipo en modo de DESHUMIFICADOR.

Botón FAN M. (Ventilador)
Presione este botón para hacer funcionar a velocidad media.
El indicador MED se encenderá.

Botón FAN
Presione este botón para operar el equipo en modo de ventilación.

Botón FAN L. (Ventilador)
Presione este botón para hacer funcionar a baja velocidad.
El indicador LOW se encenderá.

Botón ON/OFF
Presione este botón para iniciar o detener la operación del equipo.

Botón Timer (Programar)
Presione este botón para ajustar el tiempo de encendido-apagado o borrar una programación.

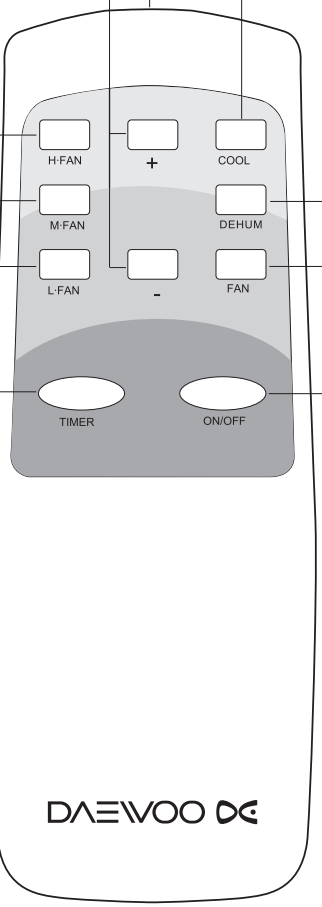

⚠ NOTA
En modo COL o DEHUM, l apantalla muestra la temperatura ajustada.
En modo FAN, la pantalla muestra la temperatura de la habitación.
Durante el modo FAN, los botones (+) / (-) pueden ser reconocidos pero esto no significa que cambie la temperatura de la habitación.
En modo DEHUM, l ateperatura ajustada automáticamente es de 25ºC.

USO DEL CONTROL REMOTO

MODO DE USO

- Apunte al control remoto en dirección del aire acondicionado como s e muestra en la figura y presione el botón del control remoto. La señal se trasnmitirá al aire acondicionado.

- Al recibir la señal del control remoto, la unidad de aire acondicionado emitirá un sonido "dee", para confirmar de recibido.

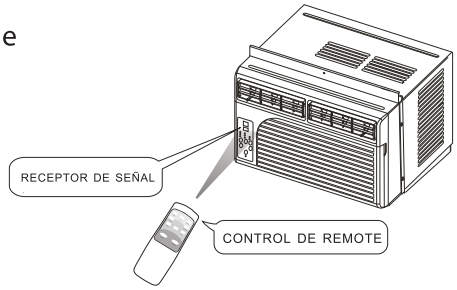

PUNTOS DE ATENCIÓN EN EL USO DEL CONTROL REMOTO

- No coloque el control remoto cerca de lugares que emitán altas temperaturas como calefacciones eléctricas o radiadores de calor, etc...
- No coloque el control remoto en lugares expuestos a la luz solar directamente.
- Evite tirar accidentalmente el control remoto, esto podría causar algún daño.
- No coloque objetos entre el control remoto y el aire acondicionado
- No salpique con agua o con otros líquidos el control remoto
- No coloque objetos pesados sobre el control remoto
- Si el aire acondicionado no emite una señal sonora después de enviarle una señal desde el control remoto; las baterías pueden estar descargadas y necesite remplazarlas.
- Si el control remoto no funciona correctamente, cambie de baterías e intente de nuevo.

CAMBIO DE BATERÍAS

Cuando el aire acondicionado no emite una señal sonora después de enviarle una señal desde el control remoto; las baterías pueden estar descargadas y necesite remplazarlas.

1.- Retire la cubierta trasera del compartimiento de baterías y retire las baterias usadas.
2.-Remplace las baterías por unas nuevas poniendo especial atención en las polaridades "+" y "-".
3.-Cierre la cubierta.

AJUSTE DE DIRECCIÓN DE AIRE

Ajuste arriba/abajo:

Mantenga las rejillas de dirección de aire en la dirección adecuada manualmente y mueva hacia arriba o hacia abajo para ajustar.

Ajuste izquierda/derecha:

Tire hacia adelante o atrás el control de dirección horizontal para ajustar l adirección izquierda/derecha.

AJUSTE DEL CAMBIO DE AIRE

NOTA: Este ajuste de cambio de aire es solo para modelos con esta función.

Cuando usted deseé aire fresco, presione el switch de aire fresco manualente hacia atrás, el equipo descargará un poco de aire dentro de la habitación. Si el switch se jala hacia adelante, la función de aire fresco se cerrará.

MANTENIMIENTO

★ Antes de hacer el mantenimiento, asegurese que el aire acondicionado este apagado y desconectado de la toma eléctrica.

Antes de usar el equipo

1. Revise si hay algún objeto que obstruya la entrada y salidas de aire en el interior y exterior.
2. Revise si la instalación no esta oxidada o degradada.
3. Revise la correcta conexión a tierra.

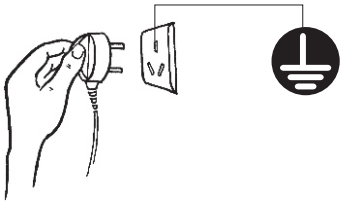

4. Revise que los filtros de aire esten limpios.
5. Conecte el cable de alimentación.
6. Coloque las baterías en el control remoto. (modelos con control remoto).

Después de usar el equipo

1. Ajuste la temperatura a 30ºC y permita que el equipo trabaje en modo de enfriamiento por medio día.

2. Detenga la operación y apague el equipo.

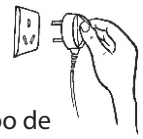

3. Se recomienda desconectar el equipo de la toma eléctrica, cuando no este en uso para un uso seguro y ahorro de energía.
4. Limpie el interio y el exterior del equipo.

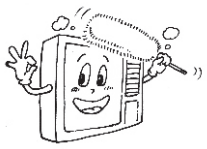

5. Retire las baterías del control remoto.

Durante el uso del equipo

Limpie la rejilla del filtro de aire (limpielo con un intervalo de 1 vez cada 2 semanas).

1. Retire la rejilla del filtro de aire

1).- Mantenga suavemente y presione los dos extremos inferiores de la parrilla frontal y abra la parrilla.

2).- Sostenga suavemnte el filtro de aire y levante, retire hacia usted.

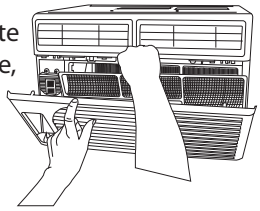

2. Limpie el filtro de aire

Si el filtro de aire esta muy sucio, usted puede usar agua tibia(30ºC) para limpiar y secar después al aire.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No use agua caliente para limpiar el filtro.
- No caliente el filtro para secar.
- No tire el filtro con mucho fuerza (puede romperse)

3. Instale el filtro del aire

Si el aire acondicionado es operado sin el filtro de aire, el interior se puede contaminar y esto podría causar daños internos.

4. Limpie el Aire Acondicionado

- Use un paño suave y seco para limpiar el equipo o use una aspiradora para limpiarlo.

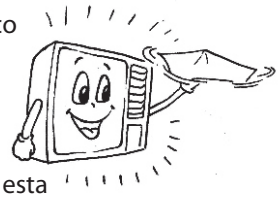

- Si el aire acondicionado esta muy sucio, puede usar un paño húmedo para limpiarlo.

⚠ PRECAUCIÓN

Si el filtro de aire está bloqueado por polvo, el rendimiento de enfriamiento y calentamiento se vera afectado, el ruido de operación y el consumo de energía aumentarán. Por esta razón la limpieza del filtro es necesaria.

GUÍA DE FALLAS

INSPECCIÓN PREVIA AL MANTENIMIENTO

Favor de revisar los siguientes puntos antes de contactar al centro de servicioautorizado DAEWOO.

El aire acondicionado no funciona completamente.

¿El cable de alimentación esta conectado a la toma eléctrica, correctamente?

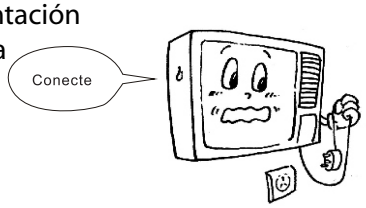

¿La energía eléctrica fallo o el fusible se fundio?

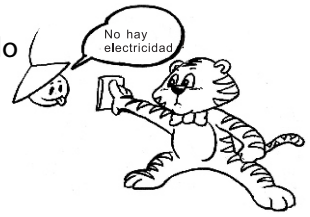

¿Esta ajustado en el modo TIMER -ON?
Si el equipo esta ajustado en el modo TIMER-ON, no funcionará hasta antes del tiempo programado.

¿La temperatura esta por debajo de los 16ºC?
Si lo es, la función de auto protección del equipo iniciará para prevenir un funcionamiento frio.

No enfria o calienta lo suficiente

¿La temperatura de la habitación es la adecuada?

¿El filtro del aire esta limpio?

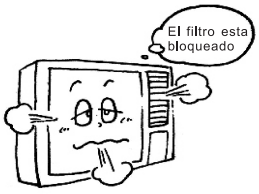

¿Las puertas y ventanas estan abiertas?

¿La habitación esta expuesta a la luz solar directamente?

¿Hay fuentes emisoras de calor en la habitación?

¿Hay muchas personas en la habitación?

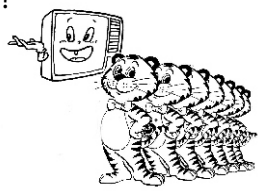

NOTA.- Si el aire acondicionado realiza operaciones anormales despues de revisar los puntos anteriores, favor de desconectar el equipo y ponerse en contacto con el centro de servicio autorizado DAEWOO.

En cualquiera de los sigueintes casos, favor de apagar el equipo inmediatamente y contactar al centro de servicio autorizado DAEWOO.

El fusible frecuentemente se funde

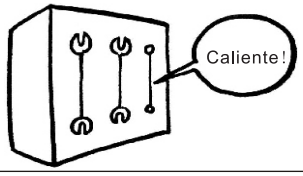

El cable de alimentación se calienta,

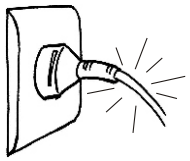

La protección del cable esta dañada.

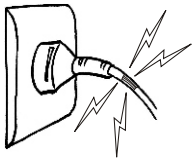

Los controles no funcionan.

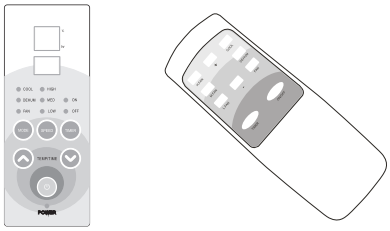

Hay un ruido anormal en el funcionamiento del equipo.

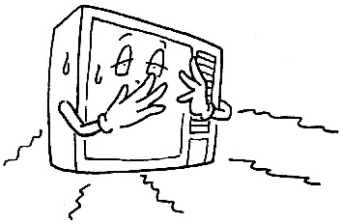

GUÍA DE FALLAS

Los siguientes sintomas ocurren durante la operación normal, esto no significa que el equipo falle. Usted puede usar el quipo con seguridad.

SINTOMA	DIAGNOSTICO
El aire acondicionado no puede iniciar después de estar apagado. 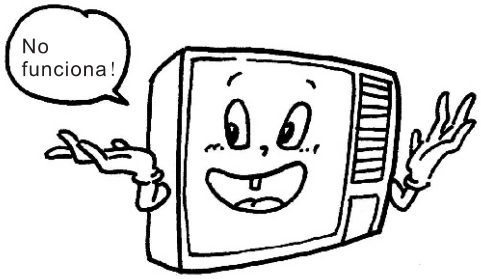	Inicia la operación después de 3 minutos. Esto es por protección al equipo. 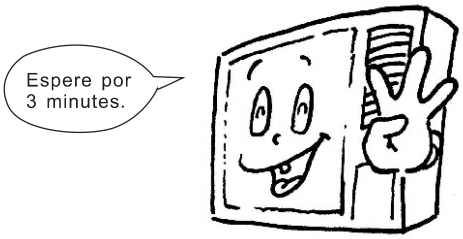 El microchip de protección del equipo funciona 3 minutos tarde. Cuando se enciede por primera vez, esta función no trabaja.
Aparece una nuble de niebla durante la operación de enfriamiento.	Cuando la temperatura interior y humedad es alta, este síntoma puede ocurrir. Cuando la temperatura interior y la humedad gotea, la niebla desaparece.
Un extraño olor sale del equipo.	Es posible que un olor a tabaco u otro tipo de olor se emita del aire acondicionado.
Se escucha un sonido.	Es causado por la circulación del refrigerante dentro del equipo.
Se escucha un sonido "golpeteo".	Es causado por la expanción y contracción de las partes plasticas debido al calor.
La operación no puede restablecerse cuando se enciende el equipo después de haberlo apagado o despues de que la energía eléctrica haya fallado. (modelos con control remoto)	La memoria del chip es borrada. Opere con el control remoto para restablecer la operación (modelos con control remoto).
No se recibe la señal del control remoto. 	Cuando se envia una señal al aire acondicionado, expuesta a la luz solar, es posible que la señal no se reciba. 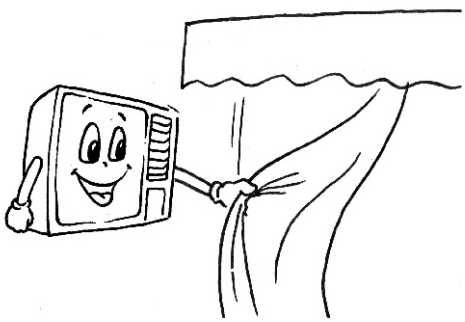
Hay humedad en la regilla de salida del aire.	Si el aire acondicionado es operado con humedad alta por un largo tiempo, la huedad puede condensarce en las rejillas y comenzar a gotear.

DAEWOO ELECTRONICS

HECHO EN CHINA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION DE MEXICO S.A. DE C.V.
ALCE BLANCO No 36 FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL
ALCE BLANCO NAUCALPAN C.P. 53370 ESTADO DE MEXICO, MEX.
TEL. (55) 1165 8118 LADA 01800 200 2882